Réalisez un sact;







REALISEZ VOTRE ECO-SAC

Recyclez vos robes, jeans, rideaux...



Comment réalisez votre MORSBAG*

Vous avez besoin de :


🕷 2 pièces de tissu 46 x 51 cm (B) pour le sac

🕷 2 pièces de tissu 46 x 10 cm (A) pour les anses de transport

🕷 l bobine de fil à coudre en coton

😿 Une machine à coudre Brother

😿 Un fer à repasser

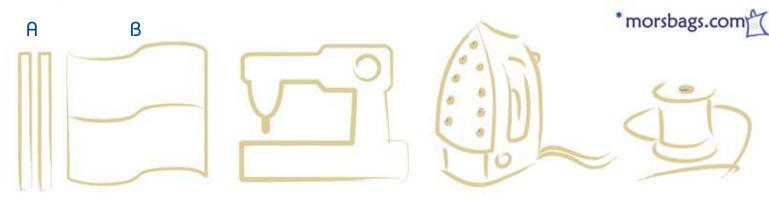

- × faites un ourlet étroit en pliant et en repassant au fer un côté de chaque pièce du tissu (A). Ce sont les anses de votre Eco-Sac.
- XPliez l'autre côté de chaque anse le bord vers le centre du tissu, repassez. Puis rabattez légèrement l'ourlet étroit précédemment réalisé sur l'ourlet que vous venez de terminer, repassez..
- X Coudre le milieu de chaque anse ainsi que chaque côté afin de les renforcer.
- X Réalisez en repassant un ourlet étroit en pliant le côté le plus court de chaque pièce du tissu (B). C'est le dessus de votre Eco-Sac.
- ★ Repassez le côté le plus large de chaque pièce du tissu (B).
- × Positionnez chaque anse sur l'ourlet étroit de chaque pièce du tissu (B). Maintenez et repliez le tout sur l'autre côté du tissu pour réaliser un ourlet large, repassez. Coudre le bord inférieur de cet ourlet large.
- X Retournez chaque anse vers l'extérieur et recoudre fermement à cet endroit.
- × Réunissez les pièces du tissu (B) entre-elles (endroit contre endroit) et coudre les 3 côtés de
- Retournez de l'autre côté et recoudre les 3 côtés de l'Eco-Sac une nouvelle fois. Maintenant retournez le tout à l'endroit et vous n'avez plus qu'à admirer. Voilà!



REALISEZ LES ANSES



Les lignes le long du tissu montrent l'endroit des pliures.



Pliez un côté pour faire un ourlet étroit (gauche) et l'autre côté plus large (droit) et repassez.



Pliez l'ourlet étroit (gauche) en le faisant chevaucher sur l'autre côté (droit).



Coudre le centre et chaque côté de votre anse pour la renforcer. Répétez ces étapes sur la 2ème anse.

REALISEZ LES COTES



Une nouvelle fois, les lignes montrent l'endroit des pliures. Cette fois-ci pliez sur le côté le plus court du tissu, ce sera le dessus.



Réalisez en pliant un ourlet étroit et repassez.



Placez l'anse au-dessus de votre ourlet étroit et repliez le tout en réalisant un ourlet plus large.




Coudre tout au long de l'ourlet le plus large.

L'ASSEMBLAGE



Dépliez les anses vers le dessus de votre ourlet.



Coudre un carré et une croix à cet endroit de l'anse et de l'ourlet.



Rassemblez les 2 côtés tout en associant les anses de votre Morsbag (endroit contre endroit).



Coudre les 3 côtés de votre Morsbag, attention pas le dessus du sac.













rideaux







